

平成 20 年 7 月 18 日
経 済 産 業 省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 2 件
(うちガスふろがま (LP ガス用) 1 件、ガスこんろ (都市ガス用) 1 件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5 件
(うちウォーターサーバー 1 件、エアコン (室外機) 1 件、電気こんろ 2 件、
介護ベッド用手すり 1 件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8 件
(うち薪だきふろがま 1 件、携帯電話 1 件、介護ベッド 1 件、
充電器 (携帯電話用) 1 件、ジュースミキサー 1 件、電気毛布 1 件、
エアコン 1 件、温水洗浄便座 1 件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0 件

詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) 日立熱器具株式会社 (現 日立アプライアンス株) 製電気こんろ
タカラスタンダード株製ミニキッチンに組み込まれたもの (一口)
(管理番号 A200800387)
日立アプライアンス株製ミニキッチンに組み込まれたもの (上面操作一口)
(管理番号 A200800388)
事故再発防止策について

昭和63年10月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろについては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー13社は、平成19年6月20日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立し、再発防止のため、100%改修を目指した抜本的対策を、平成19年7月3日及び同年7月31日に公表し、改修を加速することとしています。

また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気こんろ」についても、改修対象に加え、平成19年8月1日に、新聞社告を掲載し、改修を行っております。

一口電気こんろ

改修対象台数 530,401台（全社合計）

改修率 83.7%（平成20年6月30日現在）

上面操作一口電気こんろ

改修対象台数 60,969台（全社合計）

改修率 30.5%（平成20年6月30日現在）

複数口電気こんろ

改修対象台数 147,700台（全社合計）

改修率 37.3%（平成20年6月30日現在）

消費者への注意喚起

当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出しており、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。

消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やかに御連絡ください。

また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますようお願いいたします。

（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-256-557

（タカラスタANDARD株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-200-805

（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）

電話番号：03-3556-5915

フリーダイヤル：0120-355-915

(2)パラマウントベッド株式会社製介護ベッド用手すり（管理番号 A200800396）

消費者への注意喚起

介護ベッド用手すりにおいては、過去から製品の隙間に身体の一部を挟み込む、衣服の引っ掛かり等により首を圧迫する等の重大な事故が発生しております。製品の性質上、全てのリスクをゼロにすることは困難な状況です。同様の製品を御使用の方々及び御使用者を介護するの方々には、取扱説明書、製造事業者及び業界団体のホームページに記載されている注意事項を今一度、御確認いただき、製品に関するリスクを認識し、正しく御使用ください。また、製品の使用の際に、不具合や不安等がある場合には、製造事業者又は販売事業者等に御相談ください。

なお、日本福祉用具・生活支援用具協会及び医療・介護ベッド安全普及協議会において、介護ベッドのサイドレール・手すり等による事故等についての注意喚起に関する呼びかけを行っております。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務情報政策局製品安全課製品事故対策室

担当：横田、義経、豊島

電話：03-3501-1707(直通)

消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800390	平成20年7月10日	平成20年7月14日	ガスふろがま (LPガス用)	GS-130D	株式会社ノーリツ	火災	当該機器が点火しないため、点火動作を繰り返し、返したところ大きな音がし、周辺の窓ガラスが割れた。現在、原因を調査中。	山口県	平成20年7月14日に原子力安全・保安院にて公表済事故
A200800393	平成20年7月6日	平成20年7月16日	ガスこんろ (都市ガス用)	RTS-200CS	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該機器付近から出火して、こんろ、ゴム管、シンク、網戸などの一部を焼損し、家人1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200700239	平成19年7月7日	平成19年7月18日	ウォーターサーバー	G-01A	株式会社エーファクトリー	火災	当該製品が出火元とみられる火災が発生。周辺にあった冷蔵庫等が溶融した。事故原因は、製品内部の配線に複数の溶融痕が確認されたことから内部配線の短絡等による出火と思われる。	福岡県	平成19年7月20日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200700477	平成19年9月19日	平成19年10月1日	エアコン(室外機)	SAP-U191C	三洋電機株式会社	火災	エアコン室外機周辺から出火しているのに気がつき消火した。当該製品と外壁を焼損した。事故原因は、長期使用によりファンモーター運転コンデンサーが絶縁劣化し、内部短絡が発生して火が外部に噴出、周辺樹脂へ延焼したものである。	大阪府	平成19年10月5日に製品起因か否か特定できていない事故として公表していたもの。
A200800387	平成20年7月3日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1250(タカスタンダード(株)製ミニキッチンに組み込まれたもの)	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	外出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が燻っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものである。	愛知県	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800388	平成20年7月4日	平成20年7月14日	電気こんろ	HT-1290	日立熱器具株式会社(現 日立アプライアンス株式会社)	火災	当該製品の上にのせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダンボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものである。	大阪府	平成19年7月3日から事業者が共同してリコールを実施
A200800396	平成19年12月	平成20年7月16日	介護ベッド用手すり	KA-16	パラマウントベッド株式会社	死亡1名	ベッドに設置した当該製品の下側の横棧に顎が引っかかった状態で発見された。当該製品の下側の横棧とマットレスのすき間から体がずり落ち、顎が引っかかったものと思われるが、現在、原因を調査中。 このように、介護ベッド用手すりには隙間の挟み込み等のリスクがあることから、十分な周知等が望まれる。	鹿児島県	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200800384	平成20年7月1日	平成20年7月14日	薪だきふろがま	火災	薪で風呂を沸かした後に火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	
A200800385	平成20年7月1日	平成20年7月14日	携帯電話	火災 軽傷1名	布団の上で当該製品を充電中に布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800389と同一事故
A200800386	平成20年6月20日	平成20年7月14日	介護ベッド	重傷1名	介護者を車いすに移乗させるため、ベッドの端に端座位の状態にしていたところ、ベッドの高さが一番高い位置付近まで上がっており、介護者が転落して重傷を負った。現在、原因を調査中。	奈良県	
A200800389	平成20年7月1日	平成20年7月14日	充電器(携帯電話用)	火災 軽傷1名	布団の上で携帯電話を充電していたところ布団が焼損し、機器を移動させる際に軽い火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県	A200800385と同一事故
A200800391	平成20年6月21日	平成20年7月15日	ジュースミキサー	重傷1名	当該製品の容器台を洗った後に本体に置いたところ、ミキサーの回転刃が回転し、右手人差し指に裂傷を負った。現在、原因を調査中。	愛媛県	
A200800392	平成20年7月1日	平成20年7月15日	電気毛布	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。当該製品の電源コードが介護ベッドの安全柵に巻き付けられており、この部分からの出火の可能性があるが、出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200800394	平成20年7月5日	平成20年7月16日	エアコン	火災	当該製品を使用していたところ異音がして、当該製品右下から発煙・発火した。電源電線にねじり接続が確認されており、誤施工による焼損の可能性があるが、現在、原因を調査中。	広島県	
A200800395	平成20年7月9日	平成20年7月16日	温水洗浄便座	火災	家人がトイレから出火しているのに気付く、消火した。当該製品の一部が焼損し、トイレ内が汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	

ウォーターサーバー（管理番号：A200700239）



エアコン（室外機）（管理番号：A200700477）

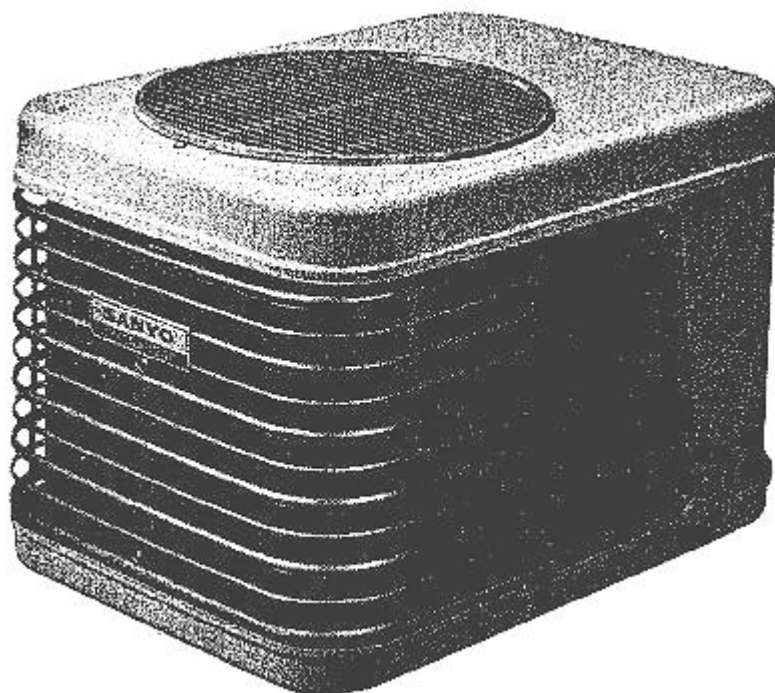

介護ベッド用手すり（管理番号：200800396）



火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ（前面操作）※写真は富士工業製



一口こんろ（上面操作）



複数口こんろ（前面操作のみ）

対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

【対象製品】

形式	電気こんろメーカー（現社名）	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス （旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社）	BHP-111、BHP-121
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	日立ハウステック	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B（品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。）
	松下電器産業	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	三菱電機	CR-1201、CR-1201A、CR-1202、CR-1501、CR-1501A、CR-1501B
上面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こんろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス （旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社）	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L
	松下電器産業	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200（※3）、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307

※1.小形キッチンユニット（冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります）に組み込まれています ※2.据置き型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協議会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟キッチンユニットメーカー（五十音順）】

クリナップ株式会社、三協立山アルミ株式会社、タカラスタンダード株式会社、松下電工株式会社、株式会社ミカド

【小形キッチンユニット用電気こんろ協議会加盟会社名・お問い合わせ先（五十音順）】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社
0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

サンウエーブ工業株式会社
0120-190-530 <http://www.sunwave.co.jp/>

三協立山アルミ株式会社
0120-202-436 <http://www.sankyotateyama-al.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社
0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ホームアプライアンス株式会社
（旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社）
0120-668-401 <http://www.toshiba.co.jp/tcm/>

日立アプライアンス株式会社
0120-256-557 <http://www.hitachi-ap.co.jp/>

株式会社日立ハウステック
0120-524-852 <http://www.hitachi-ht.com/>

富士工業株式会社
0120-500-621 <http://www.fjic.co.jp/>

松下電器産業株式会社
0120-391-391 <http://panasonic.co.jp/>

松下電工株式会社
0120-116-484 <http://www.mew.co.jp/>

株式会社ミカド
0120-358-186 <http://www.micado.co.jp/>

三菱電機株式会社
0120-099-506 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協議会 **0120-355-915** メールアドレス dkk.jimu@denki-konro.jp

<http://www.denki-konro.jp/>

